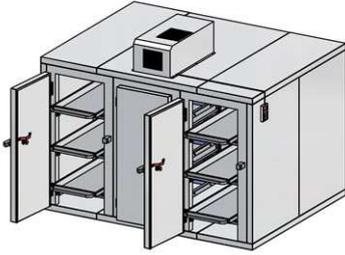


CELLA MORTUARIA 9 CORPI - 3 porte**Caratteristiche**

Campo Temperatura	+2 / +8 °C <i>disponibile anche a -10 -20 °C</i>
Capacità	9 corpi su 3 livelli
Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 278,5 x 226 X 250 (versione TN) <i>versione BT cm 278,5 x 226 x 254 Dimensioni senza monoblocco: cm. 278,5 x 226 x 211; peso 1200 kg</i>
Struttura ed Isolamento	Acciaio plastificato bianco int. ed est.; spessore 80 mm
Porta	n.3 porte
Serratura con chiave	
Illuminazione	
Dotazione interna	n.9 vasche in acciaio
Controllore	Termostato elettronico digitale
Allarmi	Acustico-visivi per deviazioni di temperature e guasti
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Automatico con evaporazione dell'acqua di condensa

Dati Tecnici

Dettagli	<ul style="list-style-type: none">• Refrigerante: R452A, CFC free• Tensione di alimentazione: 220V/1/50Hz (modello -20°C: 380V/3/50Hz)• HP 1,2 E; kW 0,7 (modello -20°C: HP 3 E; kW 2,2)• Potenza frigorifera: 2245 W (modello -20°C: 2456 W)• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%• Presa: Schuko
Conformità Direttive	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cella fornita smontata con pannelli in cellophane su pallet, motore in cartone su pallet
note	Disponibile anche nella versione a bassa temperatura (-10 / -20 °C)

Accessori

Rivestimento interno in acciaio inox

Rivestimento esterno in acciaio inox

3 porte piccole al posto della grande

DMLP UNIT*Modulo esterno con DMLP DIGITAL MONITOR: sistema di allarme e registrazione temperature con batteria a tampone**- Registratore di temperatura ed allarmi su SD Card estraibile, con memoria degli ultimi 5 anni e registrazione ogni minuto. La Sd è collegabile a qualsiasi Pc tramite card-reader e include il software (Capture) con cui è possibile scaricare, salvare e stampare tutti i dati sotto forma di grafico o tabella.**- Batteria a tampone che garantisce allarmi e registrazione delle temperature anche in assenza di corrente. La batteria ha una durata di circa 12 ore in caso di black-out**- Predisposizione per allarme remoto (contatto pulito) + porta RS485***DMLP PRINTER**

Vasca supplementare in acciaio

Carrello idraulico H cm 32 - 165

Carrello idraulico elettrico 12V H cm 32 - 165

Coperchio in acciaio per carrello idraulico

Frequenza 60 Hz

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy

Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028

info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it

P.I.00934960352

Registro A.E.E. IT8020000002833