


## CELLA MORTUARIA 12 CORPI - 4 porte

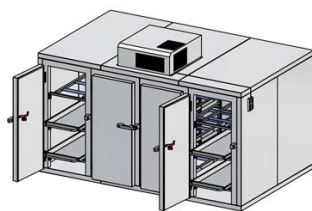

### Caratteristiche

<b>Campo Temperatura</b>	+2 / +8 °C <i>disponibile anche a -10 -20 °C</i>
<b>Capacità</b>	12 corpi su 3 livelli
<b>Dimensioni d'ingombro (L x P x H)</b>	cm 366 x 226 X 254 (versione TN) <i>versione BT cm 366 x 226 x 265 Dimensioni senza monoblocco: cm. 366 x 226 x 211; peso: 1500 kg</i>
<b>Struttura ed Isolamento</b>	Acciaio plastificato bianco int. ed est.; spessore 80 mm
<b>Porta</b>	n.4 porte
<b>Serratura con chiave</b>	
<b>Illuminazione</b>	
<b>Dotazione interna</b>	n.12 vasche in acciaio
<b>Controllore</b>	Termostato elettronico digitale
<b>Allarmi</b>	Acustico-visivi per deviazioni di temperature e guasti
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Sbrinamento</b>	Automatico con evaporazione dell'acqua di condensa
<b>Peso</b>	1500

### Dati Tecnici

<b>Dettagli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refrigerante: R452A, CFC free</li> <li>• Tensione di alimentazione: 380V/3/50Hz (modello -20°C: 380V/3/50Hz)</li> <li>• HP 2,3 E ;kW 0,9 (modello -20°C: HP 3,5 E; kW 3)</li> <li>• Potenza frigorifera: 2529 W (modello -20°C: 3548 W)</li> <li>• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%</li> <li>• Presa: Schuko</li> </ul>
<b>Conformità Direttive</b>	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
<b>Imballo</b>	Cella fornita smontata con pannelli in cellophane su pallet, motore in cartone su pallet
<b>note</b>	Disponibile anche nella versione a bassa temperatura (-10 / -20 °C)

### Accessori

Rivestimento interno in acciaio inox

Rivestimento esterno in acciaio inox

3 porte piccole al posto della grande

DMLP UNIT

*Modulo esterno con DMLP DIGITAL MONITOR: sistema di allarme e registrazione temperature con batteria a tampone*  
 - Registratore di temperatura ed allarmi su SD Card estraibile, con memoria degli ultimi 5 anni e registrazione ogni minuto. La Sd è collegabile a qualsiasi Pc tramite card-reader e include il software (Capture) con cui è possibile scaricare, salvare e stampare tutti i dati sotto forma di grafico o tabella.  
 - Batteria a tampone che garantisce allarmi e registrazione delle temperature anche in assenza di corrente. La batteria ha una durata di circa 12 ore in caso di black-out  
 - Predisposizione per allarme remoto (contatto pulito) + porta RS485

DMLP PRINTER

Vasca supplementare in acciaio

Carrello idraulico H cm 30 - 165

Carrello idraulico elettrico 12V H cm 30 - 165

Coperchio in acciaio per carrello idraulico

Frequenza 60 Hz